


Zusammenbau Auslösegestänge KB55/S/SS

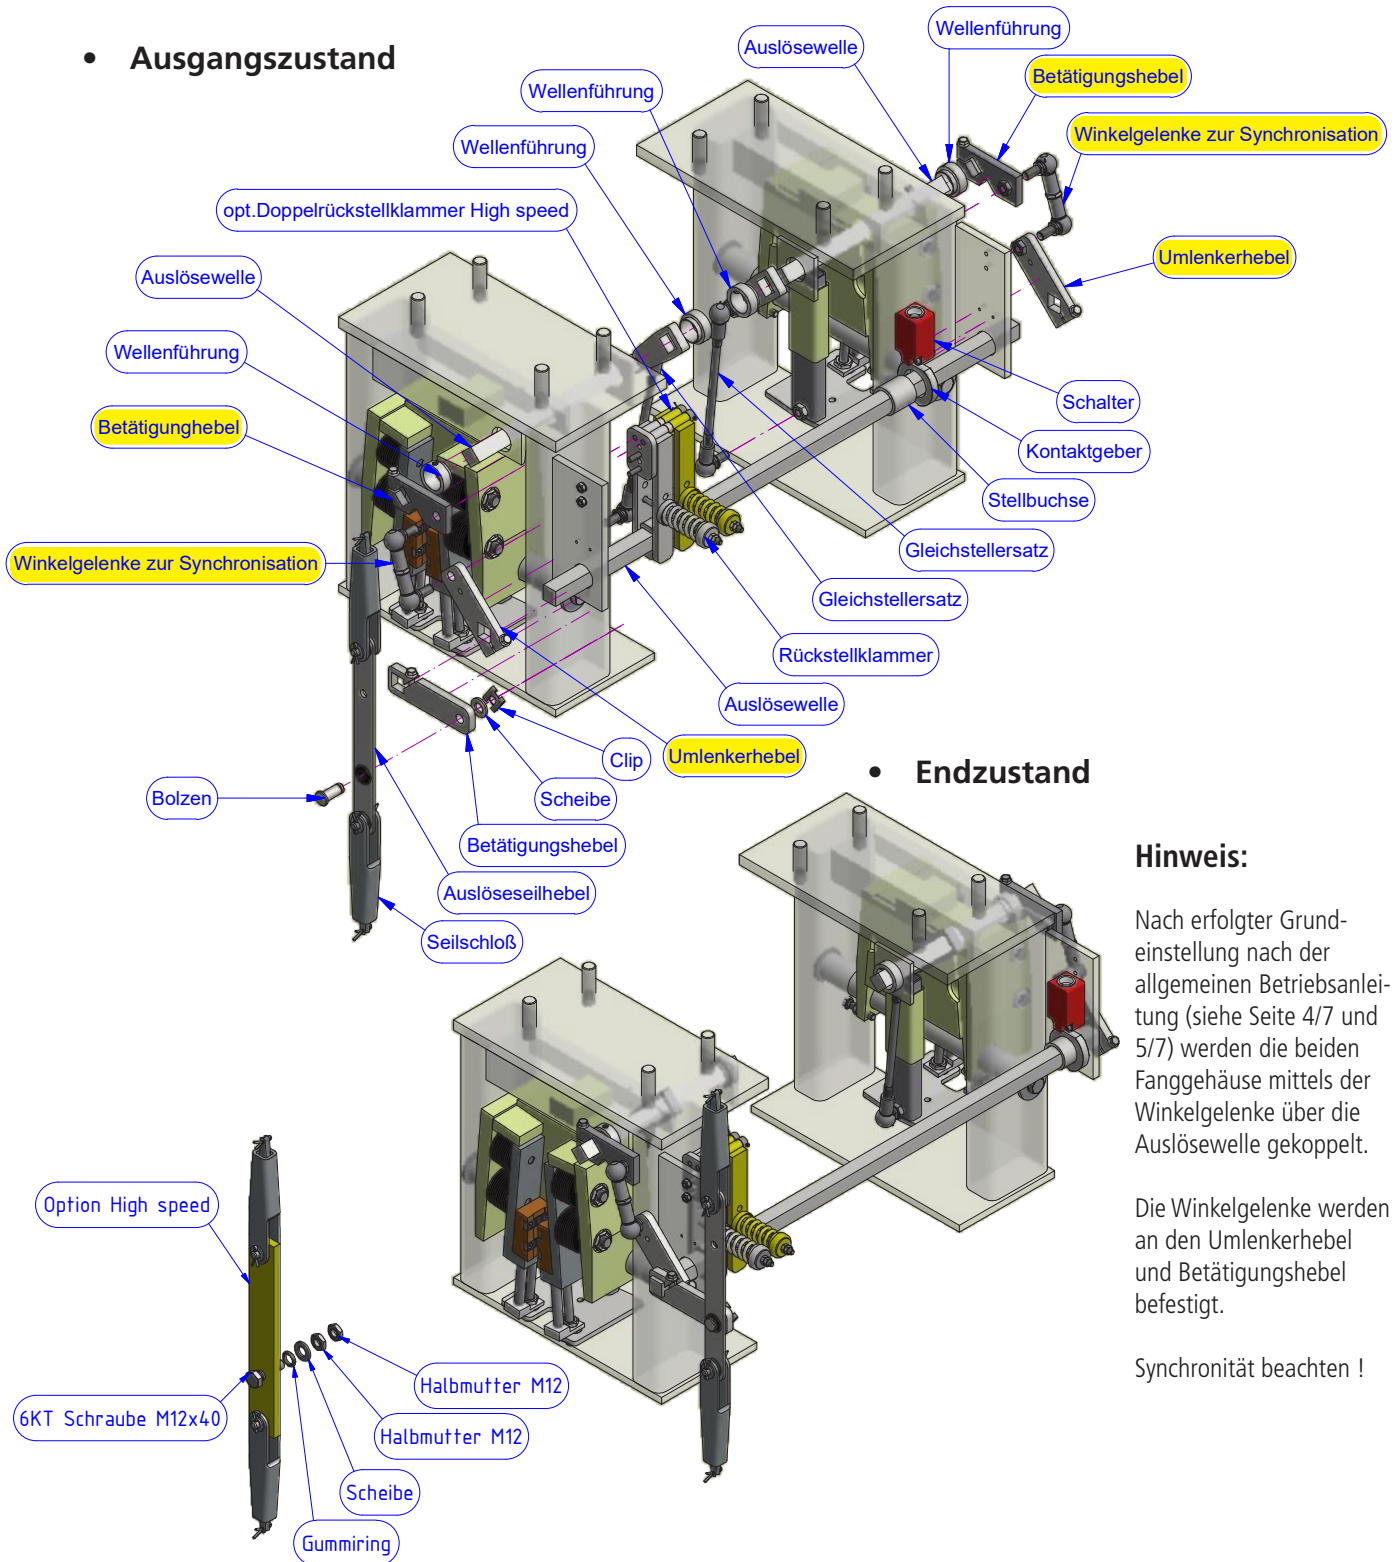

• Ausgangszustand



• Endzustand

Hinweis:

Nach erfolgter Grundeinstellung nach der allgemeinen Betriebsanleitung (siehe Seite 4/7 und 5/7) werden die beiden Fanggehäuse mittels der Winkelgelenke über die Auslösewelle gekoppelt.

Die Winkelgelenke werden an den Umlenkerhebel und Betätigungshebel befestigt.

Synchronität beachten !